手机数据线说明书

引言

- 感谢您选购了 UT 斯达康手机。本手机配有一个数据同步线。它相当于一个调制解调器，通过它连接手机和电脑，可以实现手机和电脑之间的数据交换。
- 为配合数据线的使用，本机还附送了 UT Hotlink 软件。在安装了 UT Hotlink 软件后，正确连接手机与电脑，您就可以通过电脑下载电话簿、铃声和图片，您也可以把手机上储存在电话簿、铃声和图片加载到电脑上，以便编辑或保存。
- 为确保正确使用本数据线，请仔细阅读本说明书。
- 本说明书将以 Windows 2000 中文版操作环境为例向您介绍 UT Hotlink 软件的安装和使用。除 Windows 2000 外，UT Hotlink 软件还可以在 Windows XP 等环境下使用，只是窗口显示会与本说明书中的描述稍有不同，但基本步骤是相似的。
- 本说明书中所采用的插图等是为了更详细、直观的阐述数据线及 UT Hotlink 的操作步骤和方法，由于技术开发、升级或型号的差异可能会与实际使用稍有不同。本说明书所述内容如果与您实际使用情况不同，请以实际使用为准。
- UT Hotlink 软件操作步骤和界面等如果与本说明书不一致，请参见该软件专门的帮助文件。

文件号：

目录

引言 1

一 包装品确认 4

二 使用前须知 5

三 连接手机和电脑 6

四 安装驱动程序 7

五 安装 UT Hotlink 软件 8

六 使用 UT Hotlink 软件 9

1 UT Hotlink 的启动及其界面 9

1.1 启动 9

1.2 UT Hotlink 界面 9

2 使用前阅读 10

3 视图 11

4 操作 12

5 电话本管理 14

5.1 具体功能一:编辑 15

5.2 具体功能二:PC 电话本操作 16

5.3 具体功能三：手机电话本操作 17

6 图片管理 22

6.1 图片 22
6.2 图片操作 23
7 铃声管理 29
7.1 铃声 29
7.2 铃声操作 30
8 帮助 35
8.1 帮助 35
8.2 关于 35
8.3 更新机型列表 35
8.4 连接 UTStarcom 网站 35

七 故障诊断及对策 36

一 包装品确认

本数据线中有以下物品，请确认：

- 数据同步线（1 根），如图所示：

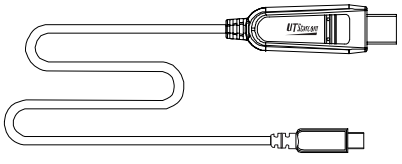

USB 接口

（连接电脑 USB 接口）

数据线接口

（连接转接头）

- 安装程序光盘（1 张）
- 中文使用说明书（1 本）
- 合格证（1 张）
- 售后服务指南、三包凭证

如果缺少上述任一物品或者说明书出现严重缺页等情况，请与出售本手机的经销商联系。

二 使用前须知

- 运行 UT Hotlink 软件时，手机应该处于关机状态，否则连接失败。
- 运行 UT Hotlink 软件时，请勿在连接状态下拆除手机电池，**否则将造成系统资料丢失等不可预知的严重后果！**

同步过程中，不可拔除数据线，否则连接被断开，同步失败。

- **请使用与手机配套的专用数据同步线，否则连接失败并会对手机造成一定的损害。**
- 在使用数据同步线拨号上网时，请在输入的拨号号码后添加数字标识符，以选择上网速率：**＃＃3201**——将支持 32K 无线上网；**＃＃6401**——将支持 64K 无线上网。例如：

  用户名：16300

  密码：16300

  拨号：（32K）1631**＃＃3201** 或（64K）1631**＃＃6401**

三 连接手机和电脑

在手机和电脑进行数据同步之前，您必须按照以下步骤对它们进行连接：

1. 打开电脑，并正常启动 Windows 操作系统。
2. 将数据同步线的 USB 插头插入电脑的 USB 插口中。

注意：USB 插头不能插反，请确定方向后再进行连接。

3. 将数据同步线的另一端插头插入手机的数据通讯插槽中。

注意：数据同步线的 mini USB 插头是单向插头，当发现一个方向不能轻松插入手机的数据通讯插槽时，请换个一个方向进行尝试，切忌强插。手机的数据通讯插槽的位置请参见手机使用说明书。

四 安装驱动程序

如果您的电脑上没有安装数据同步驱动程序，则在进行数据传输和拨号上网前，必须先参照以下步骤安装驱动程序（如果您的电脑已经正确安装了驱动程序，则可忽略本章的内容而直接进入下一章的操作）：

1. 打开电脑电源，正常启动 Windows 系统，将数据同步线的 USB 插头插入计算机的 USB 插口，屏幕将弹出“ 找到新的硬件向导 ”消息框，并提示 Windows 找到新的硬件，随机会出现“ 添加新硬件向导 ”窗口，请单击【下一步】进入下一窗口，选择“ 搜索适于我的设备的驱动程序 ”，单击【下一步】。
2. 电脑弹出下一窗口，选择“ 指定一个位置 ”，单击【下一步】进入下一窗口，此时将驱动程序光盘放入光驱中，然后单击窗口中【浏览】按钮，指定驱动程序所在的目录。
3. 向导将在指定的文件夹中搜索驱动程序文件，搜索完成后请单击【下一步】进入下一窗口，再次单击【下一步】。
4. 电脑会弹出“ 没有找到数字签名 ”窗口，请单击【是】。
5. 驱动程序安装完毕，请单击【完成】。

至此，建立拨号连接后，您就可以拨号上网了，相关知识可参见本说明书的“ 二 **使用前须知** ”。

五 安装 UT Hotlink 软件

电脑上只要安装了 UT Hotlink 软件，正常连接手机和电脑后，就可以实现手机与电脑之间的数据同步。如果您的电脑还没有安装 UT Hotlink 软件，请参照以下步骤安装软件（当然，如果您的电脑已经正确安装了 UT Hotlink 软件，则可忽略本章的内容而直接进入下一章的操作）：

1. 打开电脑电源，正常启动 Windows 系统，将 UT Hotlink 软件程序光盘放入光驱。光驱开启读盘后，请在“ 我的电脑 ”里双击光盘所在的盘符。

2. 双击安装程序图标Hotlink，进入“ 安装导向 ”，请你根据窗口提示进行操作，单击【下一步】，窗口会给出“ 许可证协议 ”。
3. 请仔细阅读“ 许可证协议 ”。如果您接受该协议，可进行下一步操作，否则请单击【取消】退出安装程序。
4. 输入正确的用户名、公司名称和序列号（请用英文输入法输入序列号：UT66-DC20-0HOT-LINK），单击【下一步】，向导就绪，单击【安装】，开始安装程序。
5. 程序安装完毕，请单击【完成】。

六 使用 UT Hotlink 软件

1 UT Hotlink 的启动及其界面

UT Hotlink 具有电话本、图片和铃声管理功能。

1.1 启动

安装 UT Hotlink 软件后，即可启动使用，通常有两种启动方法：

- 单击“ 开始 ”菜单➡单击“ 程序 ” ➡选择“ UT Hotlink ” ➡

- 安装 UT Hotlink 软件后，电脑会自动创建一个桌面快捷方式

，您可以双击该图标启动 UT Hotlink。

1.2 UT Hotlink 界面

UT Hotlink 的界面经过精心设计，如图所示：

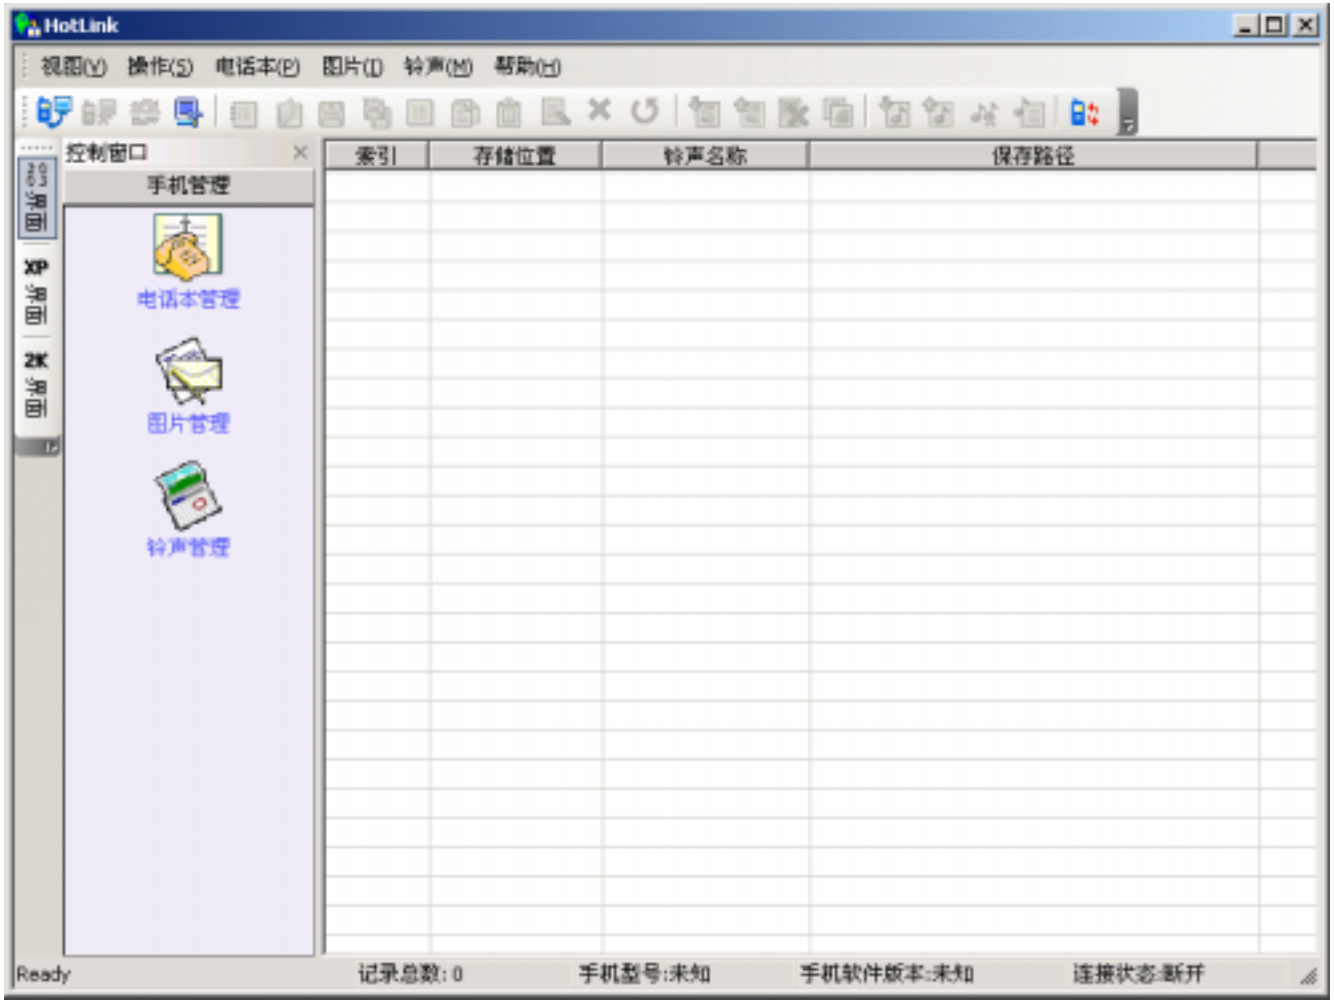

2 使用前阅读

从计算机下载到手机/手机加载到计算机之前阅读：

1、 把计算机的串行端口（或 USB 端口）与数据同步线相连；

2、 把手机与数据同步线相连。手机要保证电量充足并关机；

3、 运行 UT Hotlink；

4、 根据手机类型和数据线进行相应的系统配置；

5、 如果手机与 UT Hotlink 成功连接，UT Hotlink 中显示下图所示窗口；

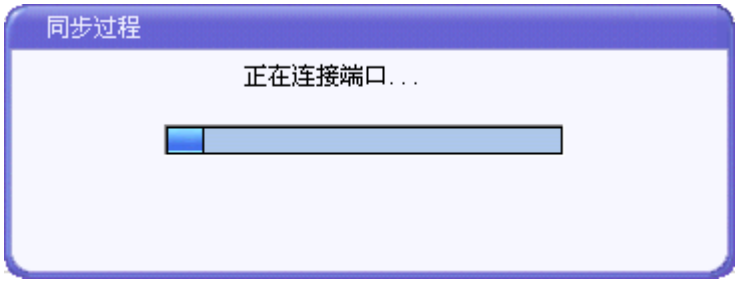

6、如果手机没有连接，应检查系统配置菜单中的通信端口设置，并保证在选定的端口未运行其他软件,同时保证连接手机型号和系统保持一致。

3 视图

可选择是否将菜单、工具条、状态条和控制窗等显示在界面上，还可以选择不同风格的界面，如图所示：

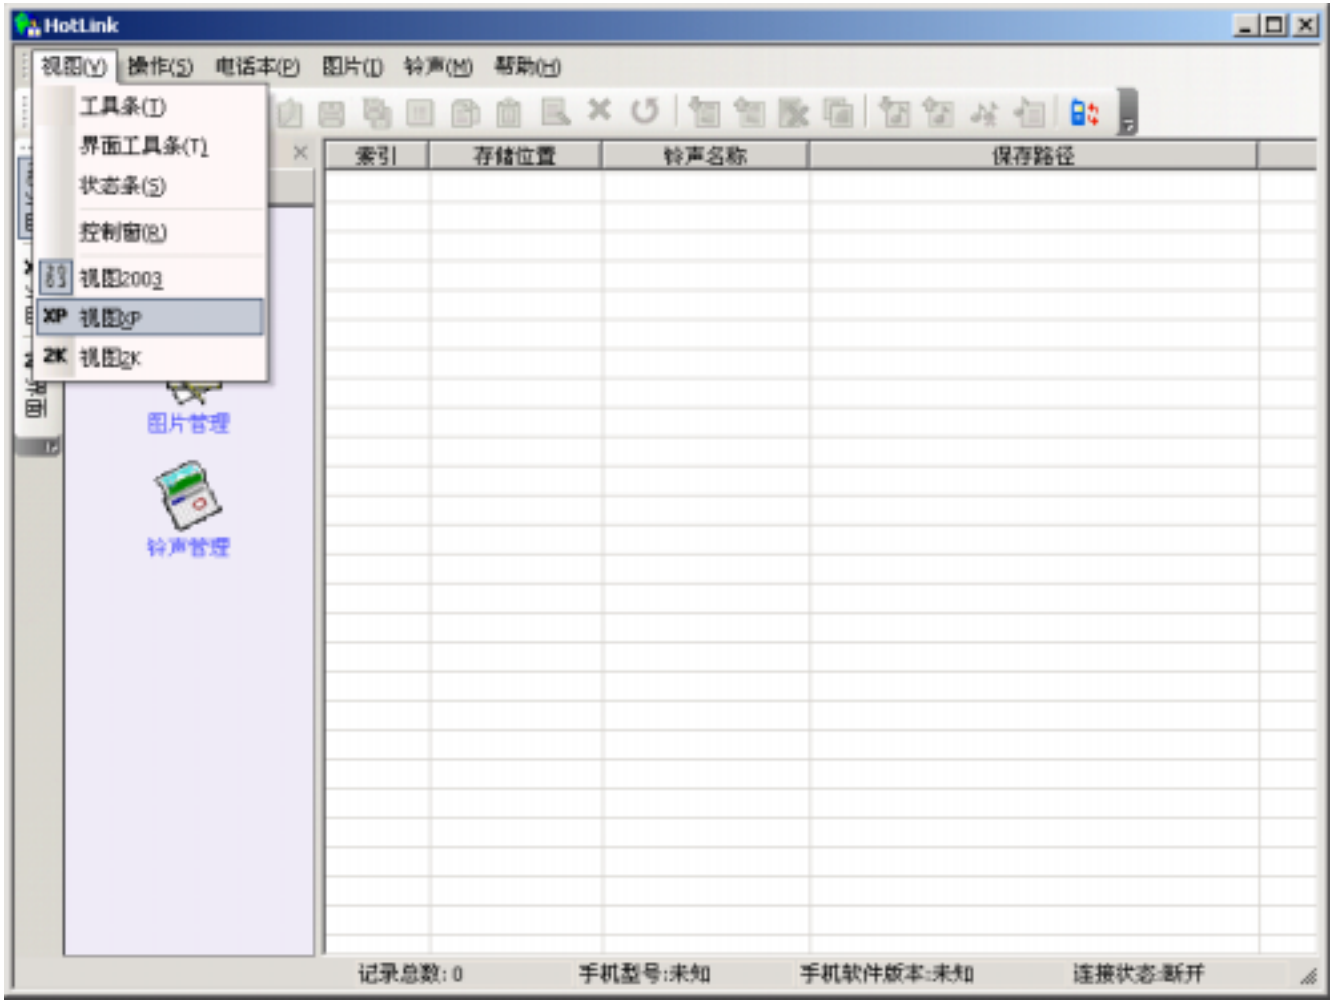

4 操作

1、连接手机

欲连接手机，可从“ 操作 ”菜单选择“ 连接手机 ”，或者单击工具条上的图标 。

2、断开连接

欲断开连接，可从“ 操作 ”菜单选择“ 断开连接 ”，或者单击工具条上的图标 。断开连接时系统会有提示“ 是否保存当前数据 ”，可将“ 手机 ”列表中的信息保存在计算机中，以便下次打开。

3、电话簿同步

当编辑完 PC 电话本后，欲把电话簿同步到手机里，可从“ 操作 ”菜单选择“ 电话簿同步 ”，或者单击工具条上的图标 。

4、系统配置

在连接手机之前应该先进行系统配置，可从“ 操作 ”菜单选择“ 系统配置 ”，或者单击工具条上的图标 ，来选择机型、选择 COM 口和选择错误日志。请通过下拉列表选择手机型号，如果在列表中找不到型号名，请点击

按钮，将从 UT 网站获得更新后的机型列表（也可以通过“ 帮助 ”菜单，选择“ 更新机型列表 ”选项，完成机型列表的更新；或者直接单击工具条上的图标 ，更新机型列表）；“ COM 口选择 ”的缺省值为“ COM1 ”；系统默认“ 输出错误日志 ”，如图 2。在连接手机前请按实际情况及需要设置系统配置。

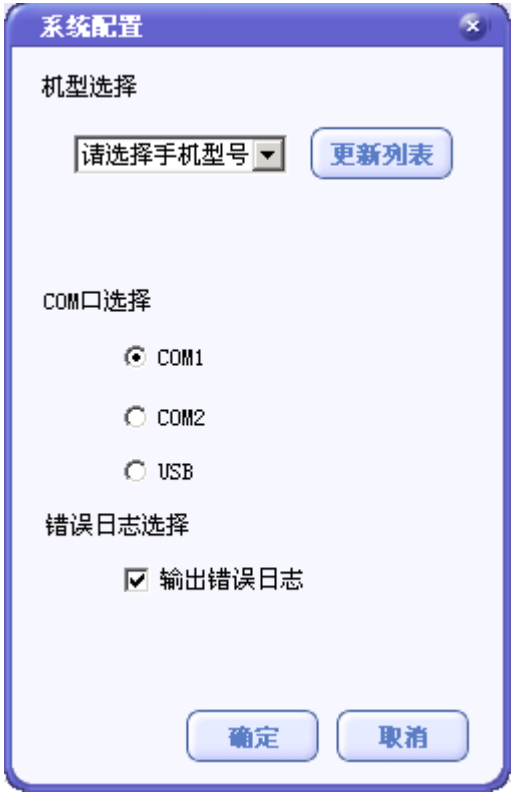

5、退出

欲退出程序，可从“ 操作 ”菜单选择“ 退出 ”。

5 电话本管理

在电话本管理中，您可以输入、修改或删除名字，组群，电话号码，电子信箱地址和地址等信息。

备忘录可以输入家庭住址、公司地址、部门和职别等等。

注意：电话本中可以输入的条目的总数取决于所用手机的存储容量。

5.1 具体功能一:编辑

1、新建

欲新建电话本条目，可从“ 电话本 ”菜单选择“ 新建 ”，或者单击工具条上的图标 。

“ 电脑 ”列表条目编辑的“ 通讯录编辑 ”窗口如下：

注：“ 姓名 ”后一栏的下拉框用于选择电话号码的分组信息，即如图的“ 家庭 ”一栏。

2、添加到手机

欲将“ 电脑 ”列表中的条目添加到“ 手机 ”列表中，选中条目后单击右键选择“ 添加到手机 ”或者从“ 电话本 ”菜单中选择“ 添加到手机 ”。

3、替换手机原有记录

欲将“ 电脑 ”列表中的条目替换“ 手机 ”列表中的条目，选中“ 电脑 ”列表中的条目后单击右键选择“ 替换手机原有记录 ”，或从“ 电话本 ”菜单选择“ 替换手机原有记录 ”，则选定的条目替换“ 手机 ”列表中索引号与之相同的条目。

4、复制

欲复制电话本条目，选中条目后可从“ 电话本 ”菜单选择“ 复制 ”，或者单击工具条上的图标 。

5、粘贴

欲粘贴已复制或剪切的电话本条目，可从“ 电话本 ”菜单选择“ 粘贴 ”，或者单击工具条上的图标 。

6、修改

欲修改电话本条目，可从“ 电话本 ”菜单选择“ 修改 ”，或者单击工具条上的图标 。

7、删除

欲删除电话本条目，选中条目后可从“ 电话本 ”菜单选择“ 删除 ”，或者单击工具条上的图标 。

8、恢复

欲恢复到上一次操作，可从“ 电话本 ”菜单选择“ 恢复 ”，或者单击工具条上的图标 。

5.2 具体功能二：PC 电话本操作

1、打开 PC 电话本

欲打开 PC 上已经存在的电话本，把数据导入到列表中，可从“ 电话本 ”菜单选择“ 打开 PC 电话 ”或者单击工具条上的图标 。如果之前有记录，系统会提示保存数据。

2、保存 PC 电话本

欲保存当前视图中的所有记录到 PC ，可从“ 电话本 ”菜单选择“ 保存 PC 电话本 ” ，或者单击工具条上的图标 。

若要将编辑后的数据也保存到手机上，有两种方法：

- 将“ 电脑 ”列表中的条目复制粘贴到“ 手机 ”列表中。
- 选中“ 电脑 ”列表中要保存的条目，单击右键选择“ 添加到手机 ”或从“ 电话本 ”菜单中选择“ 添加到手机 ”。这样条目同样添加到了“ 手机 ”列表中。

注意：“ 手机 ”列表中的内容要同步后才加载到手机中。

3、另存 PC 电话本

欲另存当前视图中的所有记录到 PC ，可从“ 电话本 ”菜单选择“ 另存 PC 电话本 ” 。

4、保存所有记录

欲保存当前所有记录到电脑中，可从“ PC 功能 ”菜单选择“ 保存所有记录 ” ，或者单击工具条上的图标 。

5.3 具体功能三：手机电话本操作

5.3.1 读取

1、从“ 操作 ” 菜单选择 “ 连接手机 ”，如图：

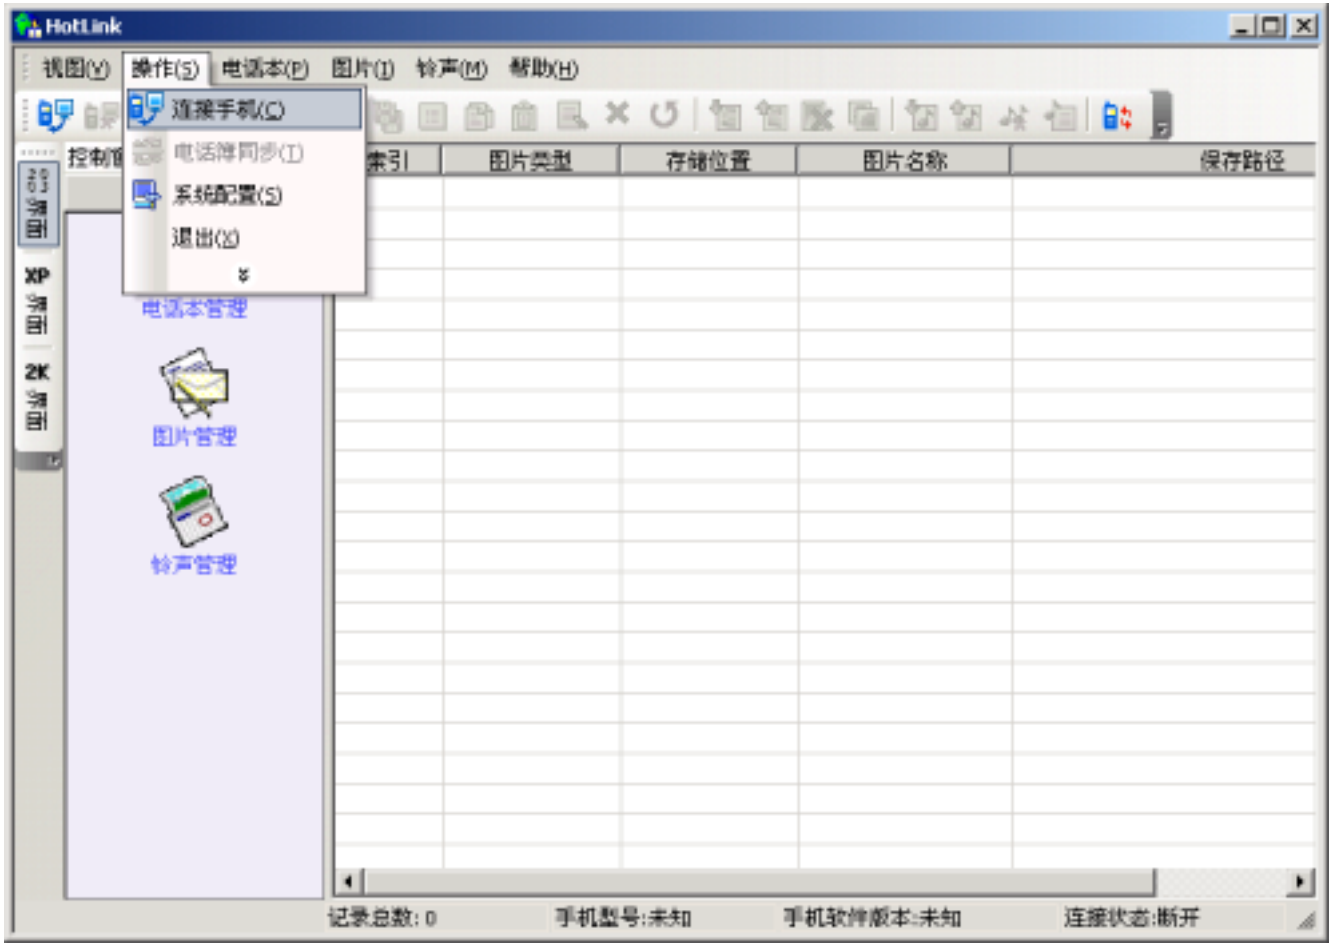

或者单击工具条上的“ 连接手机 ”图标 。

注意：连接前先根据实际情况及需求设置系统配置，具体参见“ 具体功能 ”中“ 操作 ”下的“ 系统配置 ”。

2、连接后开始同步，同步结束后手机电话本导入到“ 手机 ”列表中，如图：

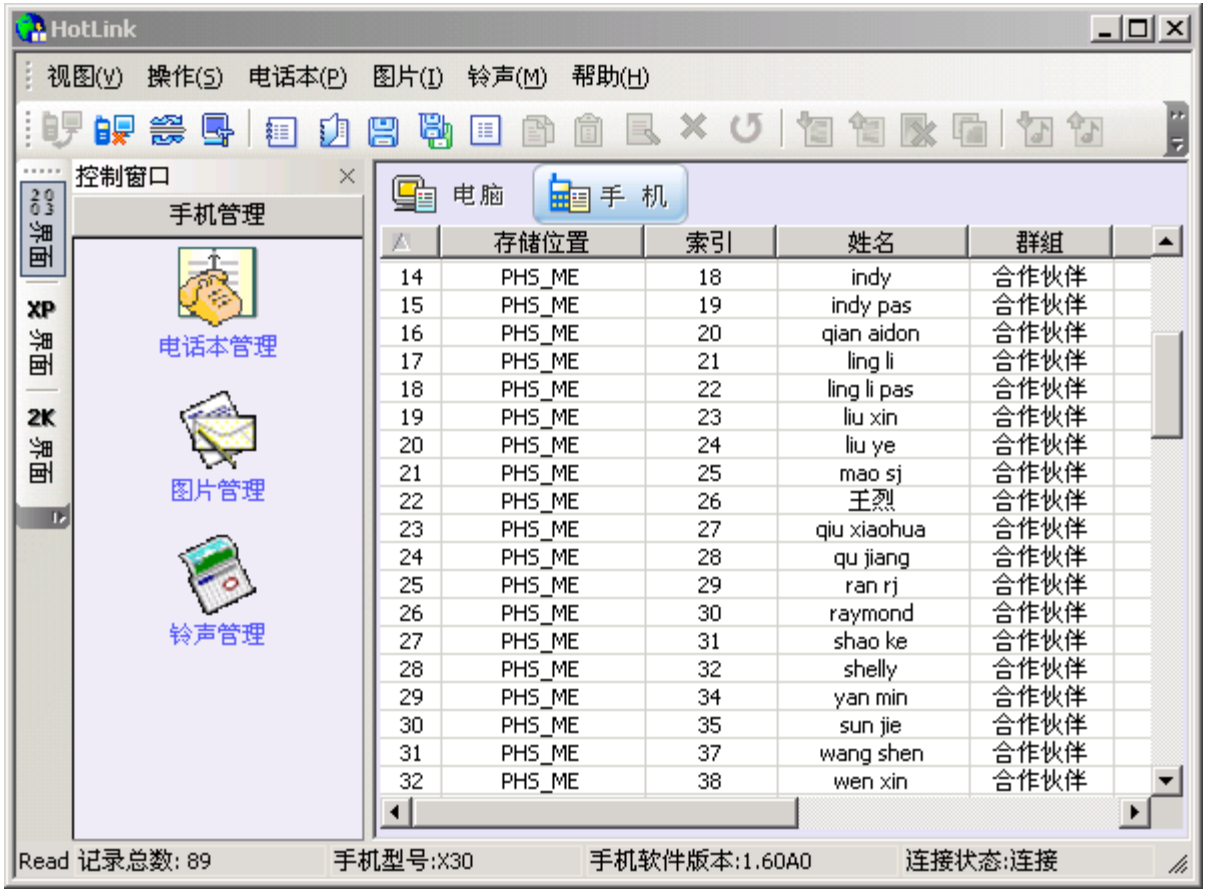

5.3.2 编辑

1、修改条目的方法：

- 双击要修改的条目
- 或单击选中要修改的条目后单击鼠标右键选择 “ 修改 ”。
- 或单击选中要修改的条目后单击工具条上的“ 修改记录 ”图标 。
- 或单击选中要修改的条目后，单击“ 电话本 ” 选择 “ 修改 ”。

跳出“ 通讯录编辑 ”窗口，如图：

通讯录编辑方法如下：

a. 在“ 姓名 ”、“ 电话 ”、“ 电子邮件 ”、“ 传真 ”、“ 地址 ”和“ 备忘录 ”内填入相应的内容。

b. 在“ 姓名 ”一栏后的下拉框中选择条目的分组信息，即如图“ 合作伙伴 ”一栏。

c. “ 电话 ”、“ 电子邮件 ”、“ 传真 ”和“ 地址 ”，要先在左侧的下拉框中选定要编辑哪一条，然后再在其右侧的文本框内直接修改或填入相应的信息。

d. 修改信息后单击【确定】，条目中的信息就进行了相应的变更，如果是添加条目时，单击【确定】后添加条目成功。

注意：

- 在“ 手机 ”列表里，条目中的 “ 电话 ”、“ 电子邮件 ”、“ 传真 ”和“ 地址 ”各能输入几条内容视不同手机而定，“ 电话 ”中的第一条内容不能为空。

- 在“ 手机 ”列表里，条目中能否输入备忘录信息也视不同手机而定。
- “ 手机 ”列表条目编辑时，“ 通讯录编辑 ”窗口的图视将视手机的不同而各异，但编辑方法大致相同。

2、删除条目的方法：

- 单击工具条上的“ 删除记录 ”图标 。
- 单击鼠标右键选择 “ 删除 ”。
- 在菜单栏中单击“ 电话本 ” 选择 “ 删除 ” 。

3、添加条目的方法：

将“ 电脑 ”列表中的条目复制粘贴到“ 手机 ”列表里（**注意：记录在不同列表间进行粘贴复制时有可能丢失！**）或直接新建记录：

- 单击工具条上“ 新建记录 ”图标 。
- 或在列表范围内单击右键选择 “ 新建 ” 。
- 或从“ 电话本 ”菜单选择 “ 新建 ”。

给出“ 通讯录编辑 ”窗口，编辑方法参见修改条目。

5.3.3 保存

同步到手机：

- 单击工具条上的“ 电话簿同步 ”图标 。
- 或从“ 操作 ”菜单选择“ 电话簿同步 ”。

保存 PC 电话本：

- 单击工具条上“ 保存 PC 电话本 ”的图标 。
- 或从“ 电话本 ”菜单选择“ 保存 PC 电话本 ”。

5.3.4 同步

当编辑完数据后，欲把数据同步到手机里，可从“ 操作 ”菜单选择“ 电话簿同步 ”，或者单击工具条上的图标 。

注意：可以设定为同步格式的电话号码条目的总数取决于所用手机的型号。

6 图片管理

6.1 图片

在控制窗口中单击“ 图片管理 ”，进入图片管理列表。

界面如下：

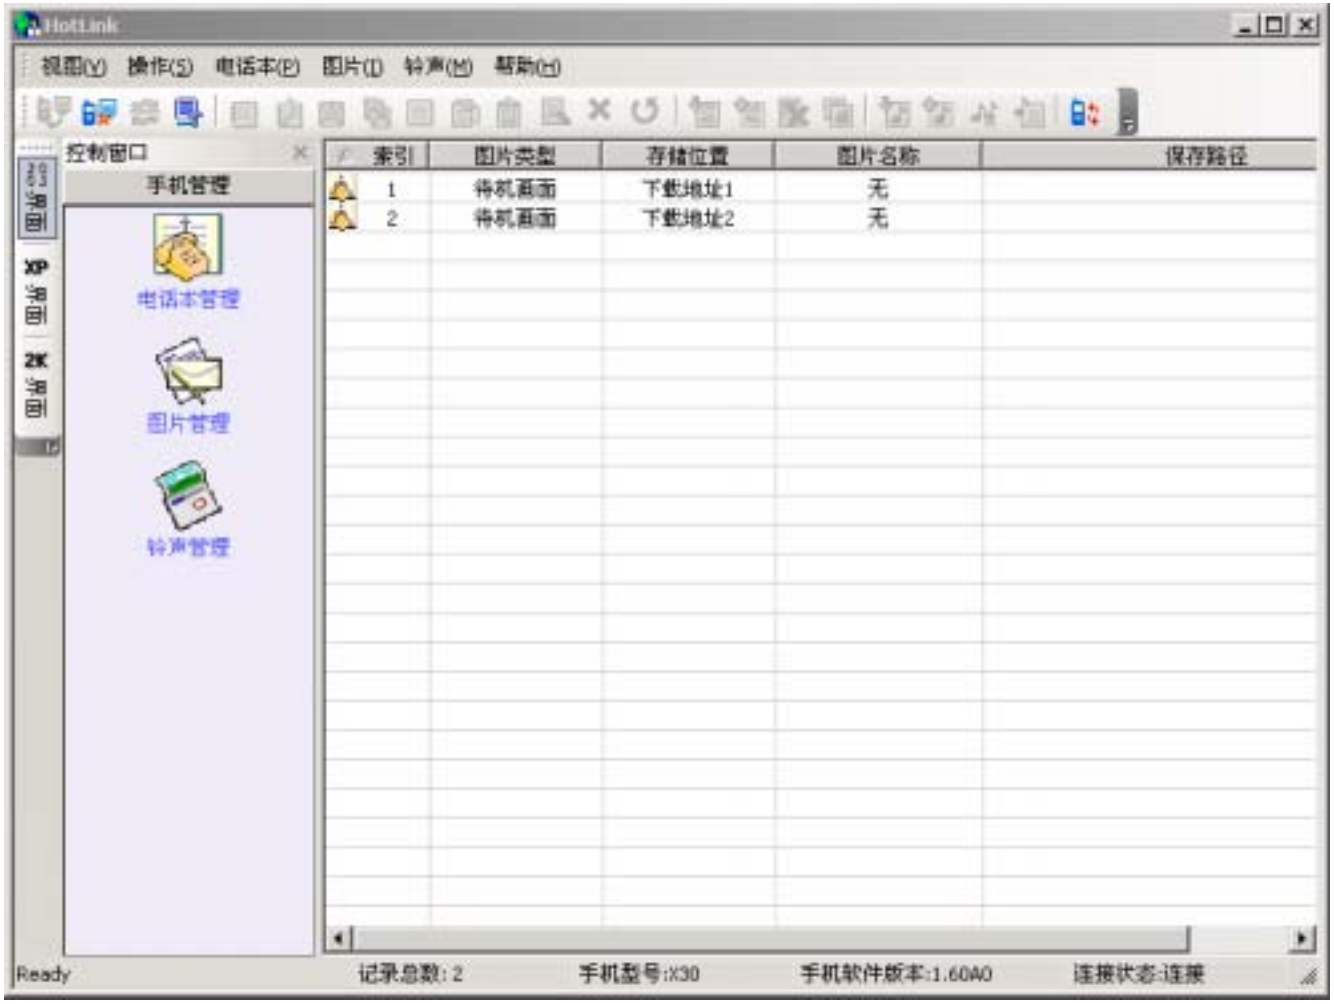

注意：是否支持图片管理，以及可下载的图片数量和尺寸均取决于所使用的手机。

6.2 图片操作

6．2．1 下载到手机

1、 先选中一个位置，然后在“ 图片 ”菜单中选择“ 下载到手机 ”，或单击工具条上的“ 下载图片到手机 ”图标 。弹出界面如下：

2、单击“ 载入图片 ”按钮，选择需要下载的图片文件。界面如下：

3、在预览的视图中可以拖动鼠标，还可以单击图片下方的按钮来改变图片尺寸，屏幕右边的小图片即为将要下载到手机里的图片。

4、单击“ 下载到手机 ”按钮，开始下载。显示如下的进度条：

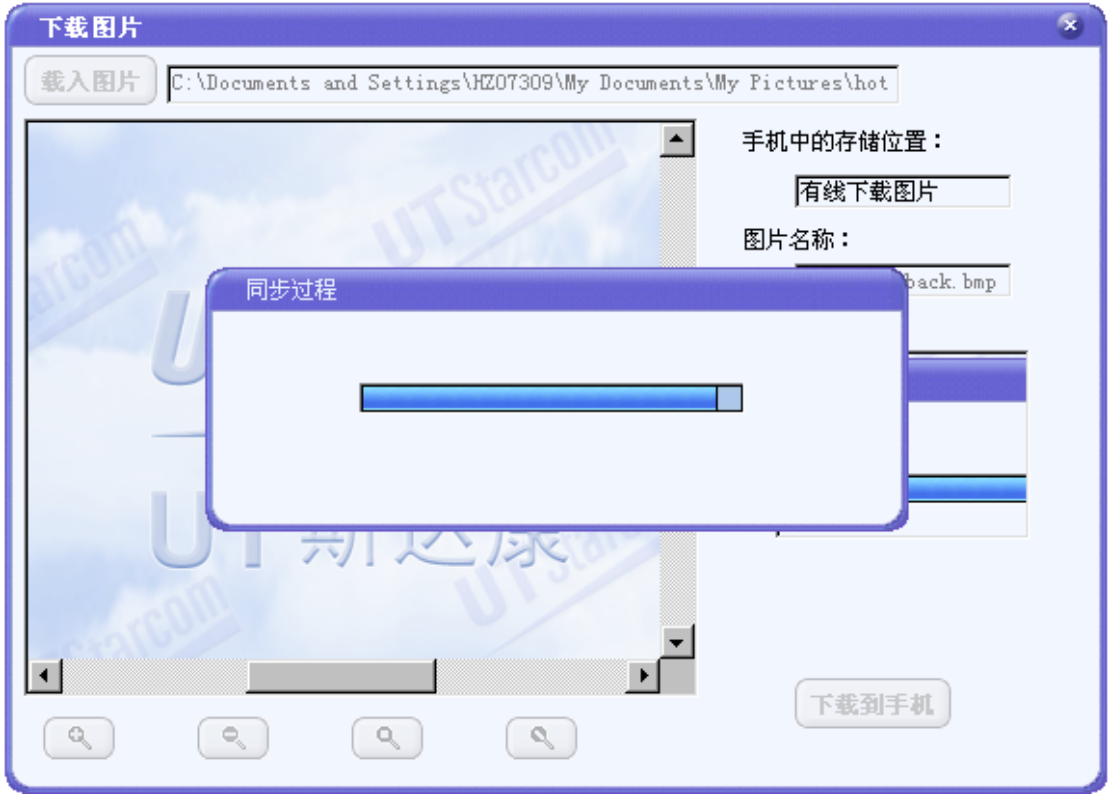

5、下载完毕，关闭窗口。

6.2.2 上传

1、先选中一个记录，然后在“ 图片 ”菜单中选择“ 上传 ”，或单击工具条上的“ 从手机上传图片到 PC ”图标 。弹出界面如下：

2、单击“ 上传到电脑 ”按钮，在退出窗口中选择好路径和文件名后，单击“ 保存 ”按钮，开始上传。

3、上传完毕后，关闭窗口。

6.2.3 删除图片

1、先选中一个记录，然后在“ 图片 ”菜单中选择“ 上传图片 ”，或单击工具条上的“ 删除手机中的图片 ”图标 。弹出界面如下：

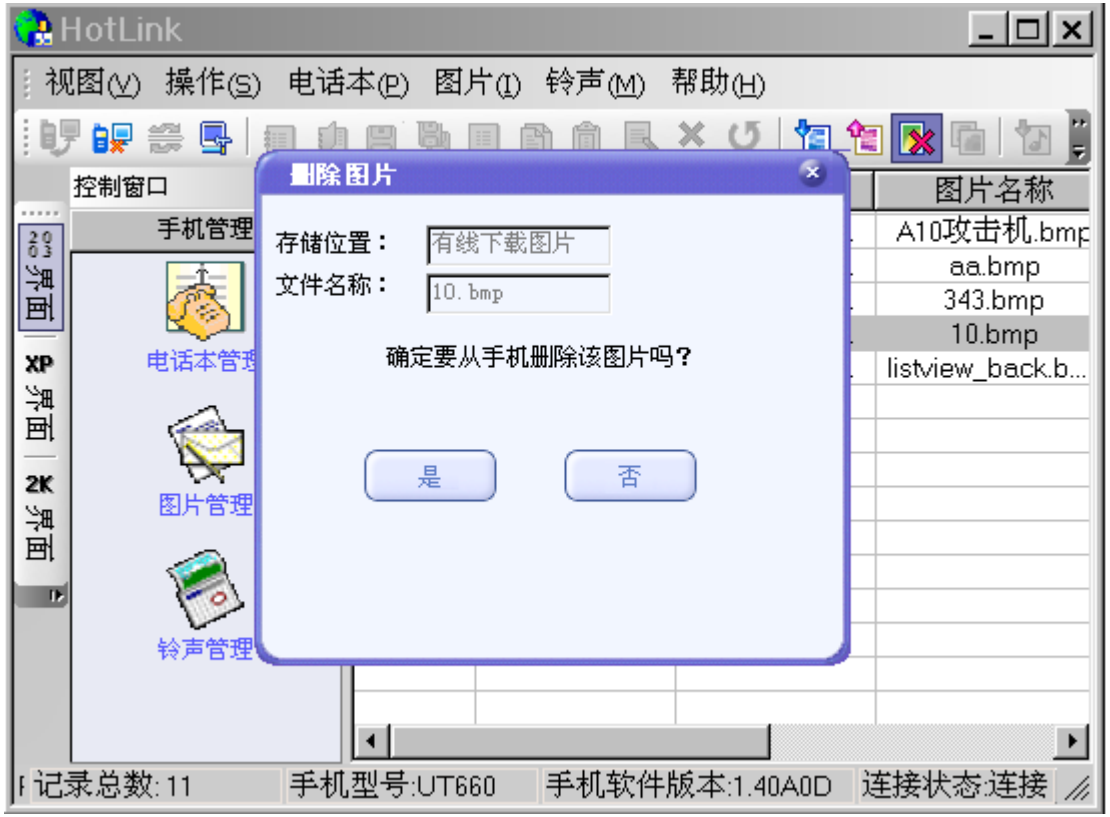

2、单击“是”按钮则删除，单击“否”按钮则返回。

3、删除完毕，关闭窗口。

6.2.4 预览

1、先选中一个刚下载或是刚上传的记录，然后在“图片”菜单中选择“预览”，或单击工具条上的“预览图片”图标 。弹出界面如下：

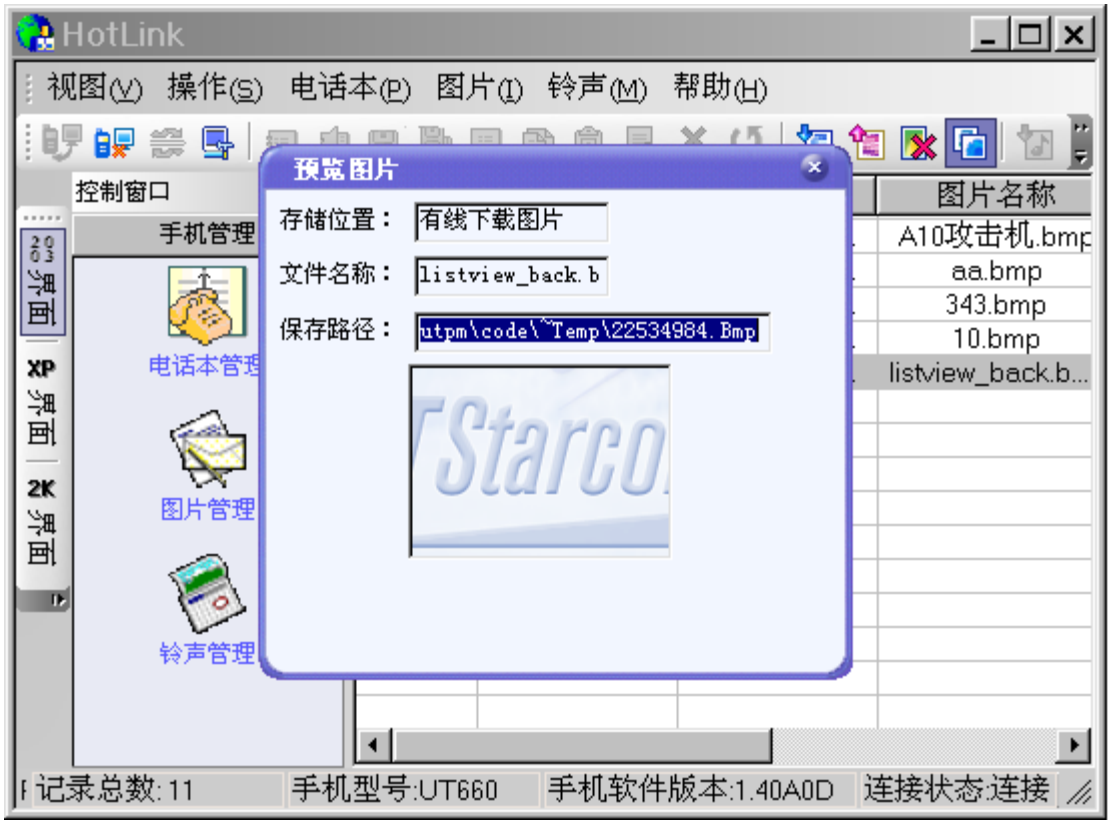

2、预览完毕，关闭窗口。

注意：只有刚下载或是刚上传的图片，也就是列表中有临时文件的记录才可以预览。

7 铃声管理

7.1 铃声

在控制窗口中单击“ 铃声管理 ”，进入铃声管理列表。

界面如下：

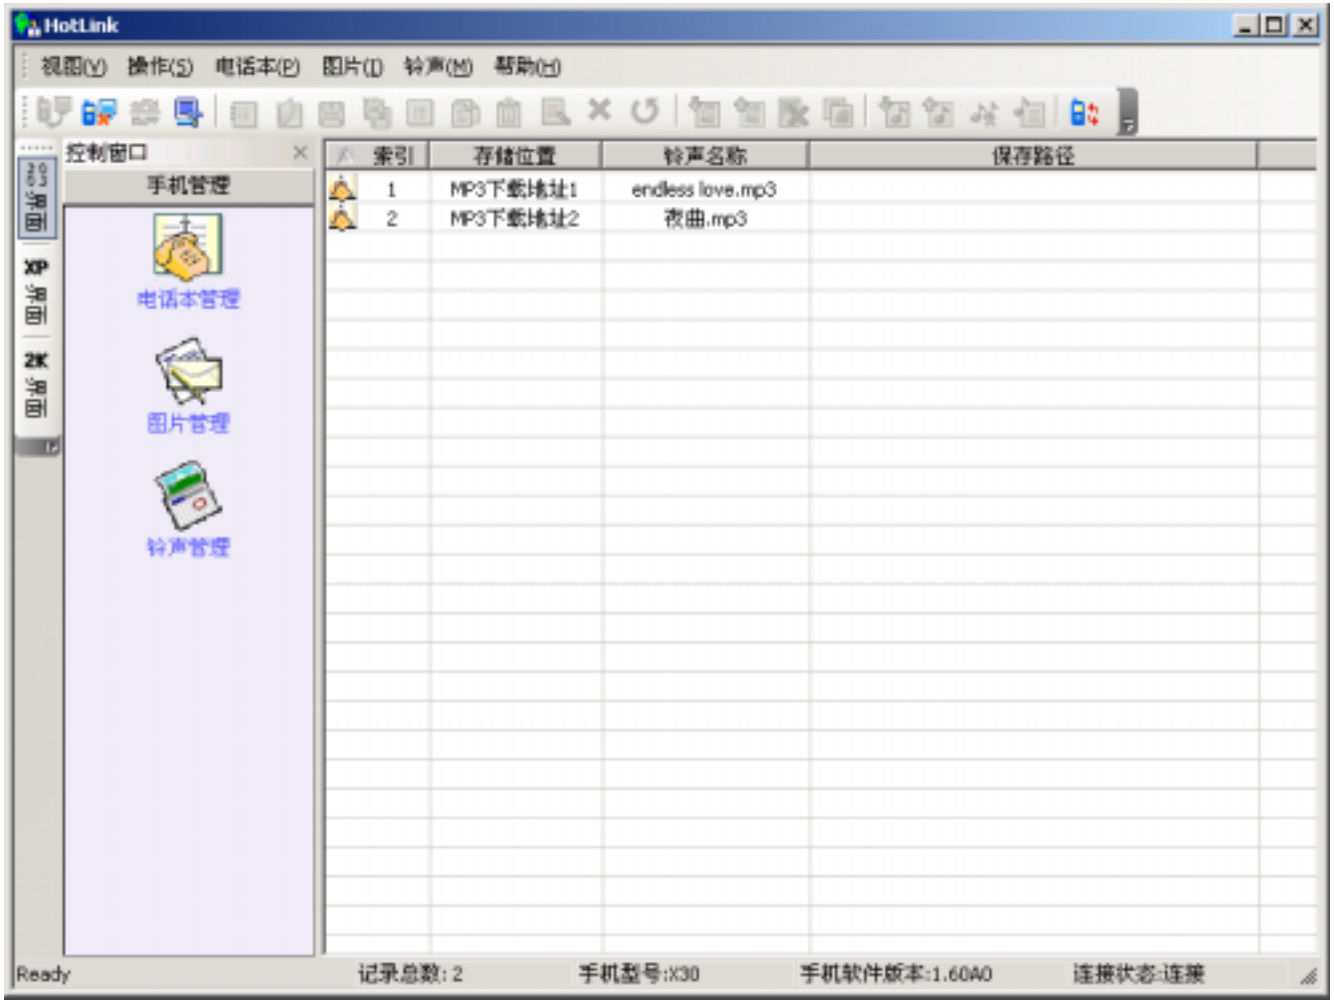

注意：是否支持铃声管理，以及可下载的铃声数量和最大字节数均取决于所使用的手机。

7.2 铃声操作

7.2.1 下载铃声

先选中一个位置，然后在“ 铃声 ”菜单中选择“ 下载铃声 ”，或单击工具条上的“ 下载铃声到手机 ”图标 。弹出界面如下：

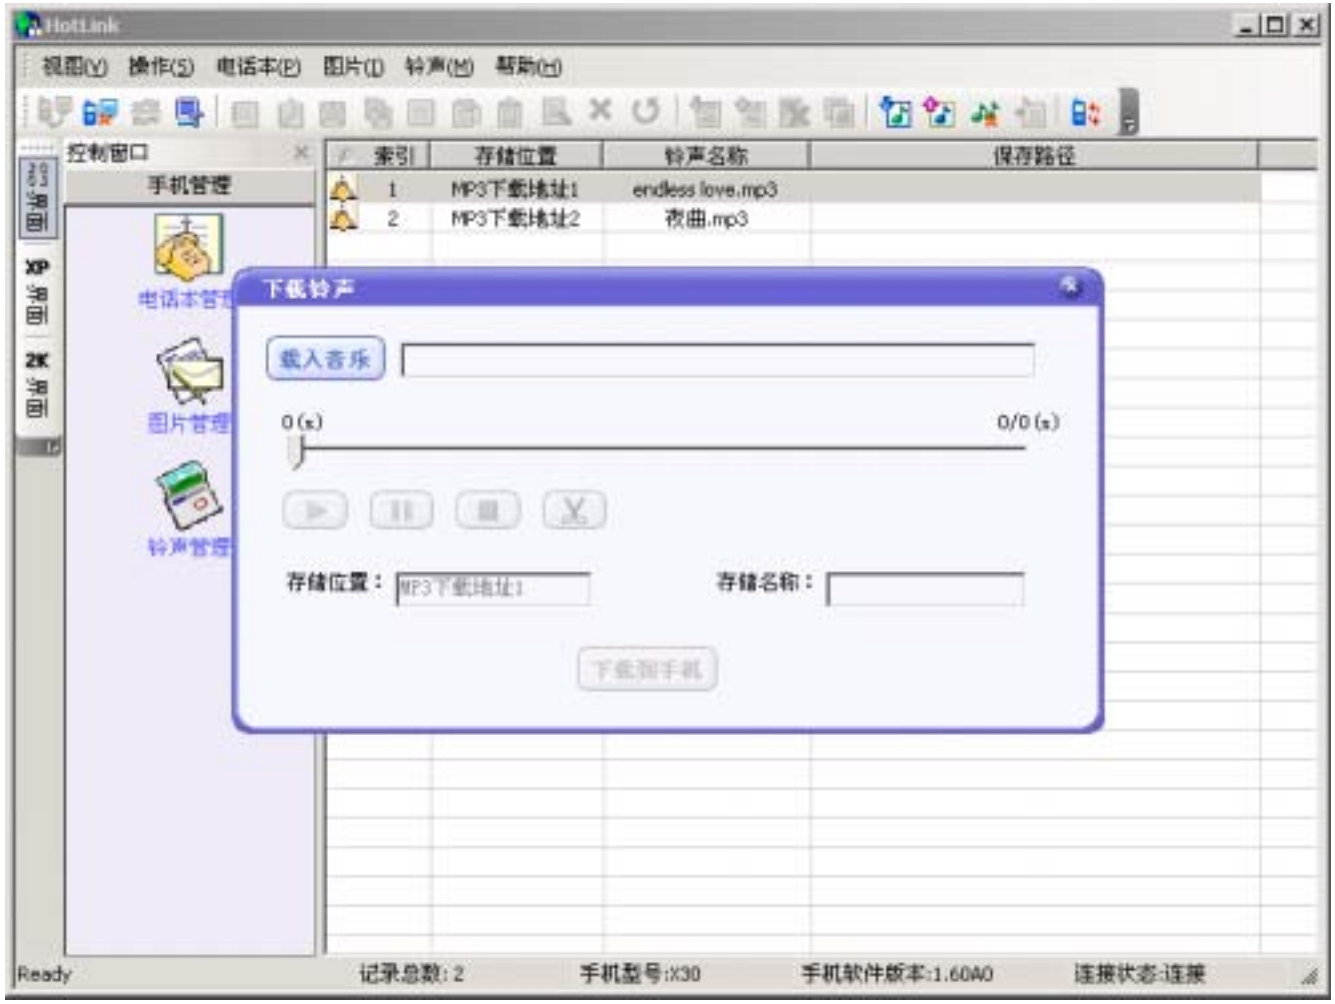

1、单击“ 载入音乐 ”按钮，选择需要下载的 midi 文件。此时，可以播放试听该铃声。

注意：如果您使用的手机支持 MP3 铃声的下载，并且图标不是处于反灰状态，在下载铃声前，您可以按图标可以对铃声进行剪切。

2、单击“ 下载到手机 ”按钮，开始下载。

3、下载完毕，关闭窗口。

7.2.2 上传

1、先选中一个记录，然后在“ 铃声 ”菜单中选择“ 上传 ”，或单击工具条上的“ 从手机上传铃声到 PC ”图标 。弹出界面如下：

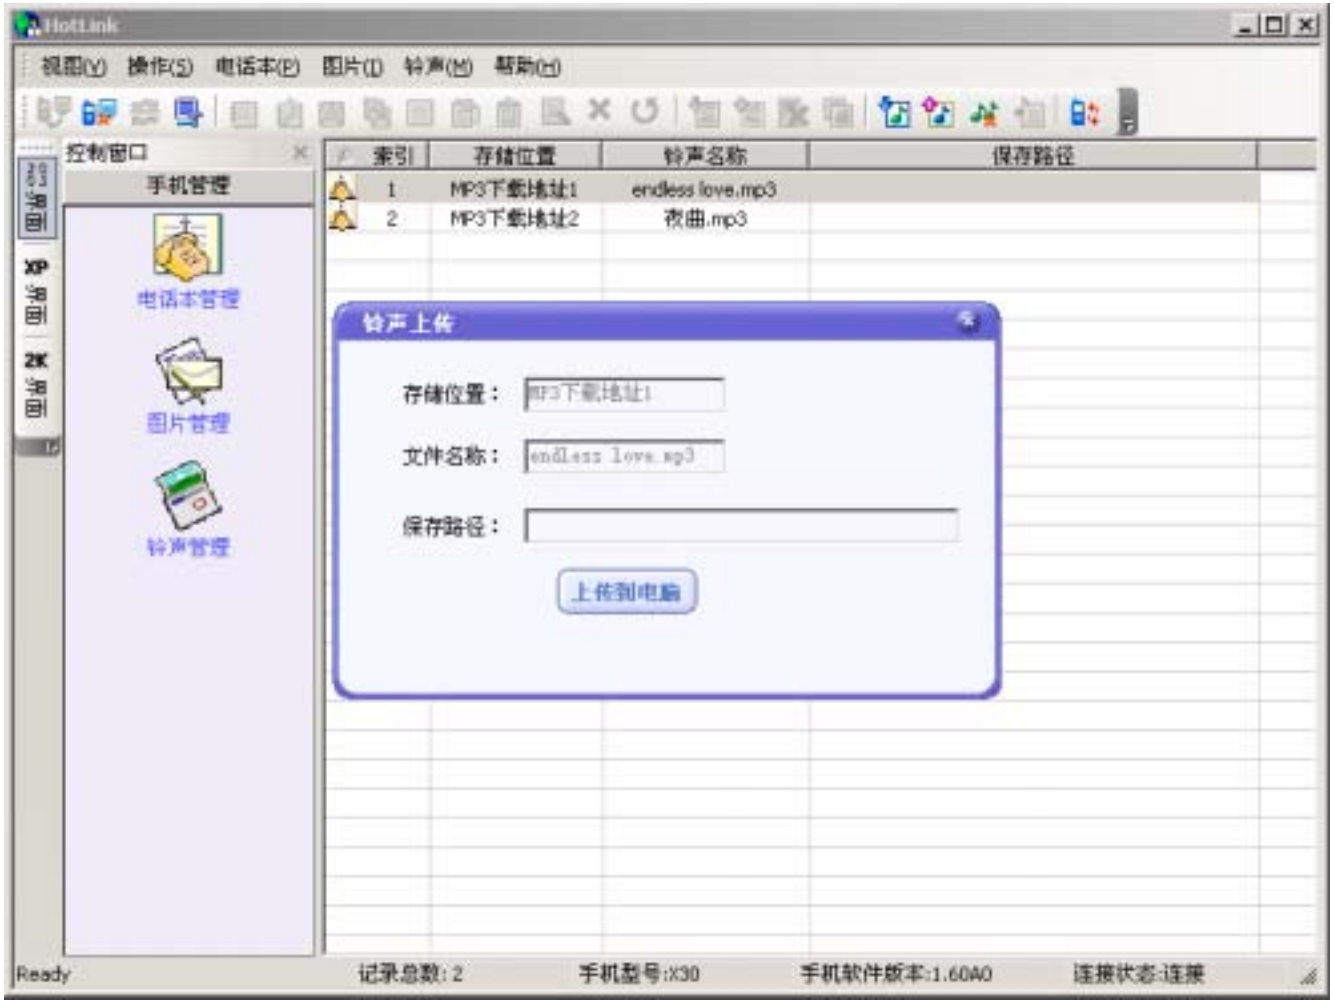

2、单击“ 上传到电脑 ”按钮，在弹出窗口中选择存储位置和文件名，然后单击保存。

3、上传完毕，关闭窗口。

7.2.3 删除

1、先选中一个记录，然后在“ 铃声 ”菜单中选择“ 删除 ”，或单击工具条上的“ 删除手机中的铃声 ”图标 。弹出界面如下：

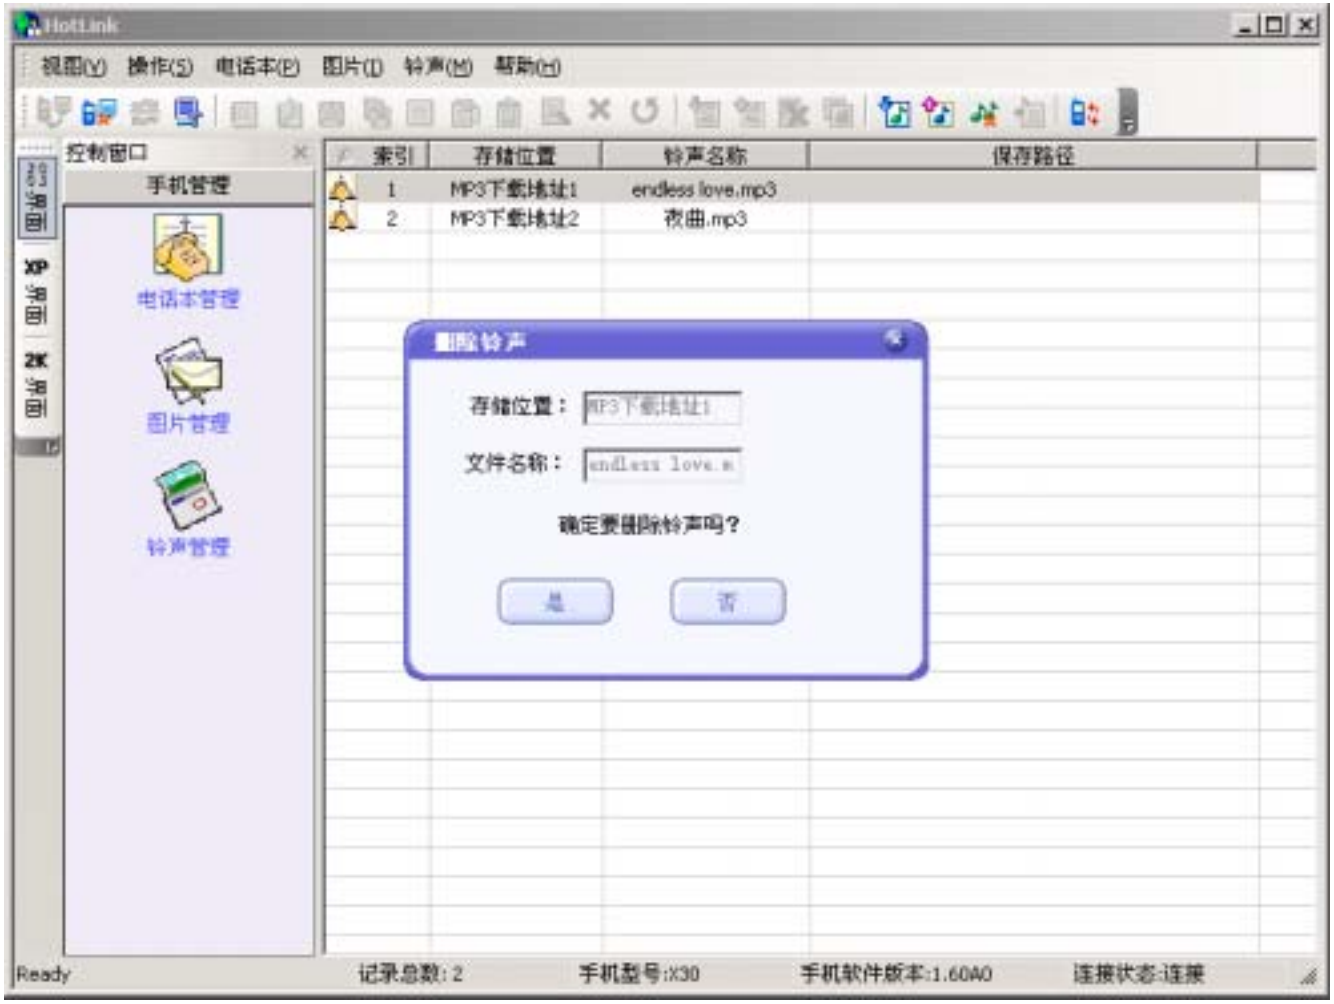

2、单击“ 是 ”按钮则删除，单击“ 否 ”按钮则返回。

3、删除完毕，关闭窗口。

7.2.4 试听

1、先选中一个刚下载或是刚上传的记录，然后在“ 铃声 ”菜单中选择“ 试听 ”，或单击工具条上的“ 试听铃声 ”图标 。弹出界面如下：

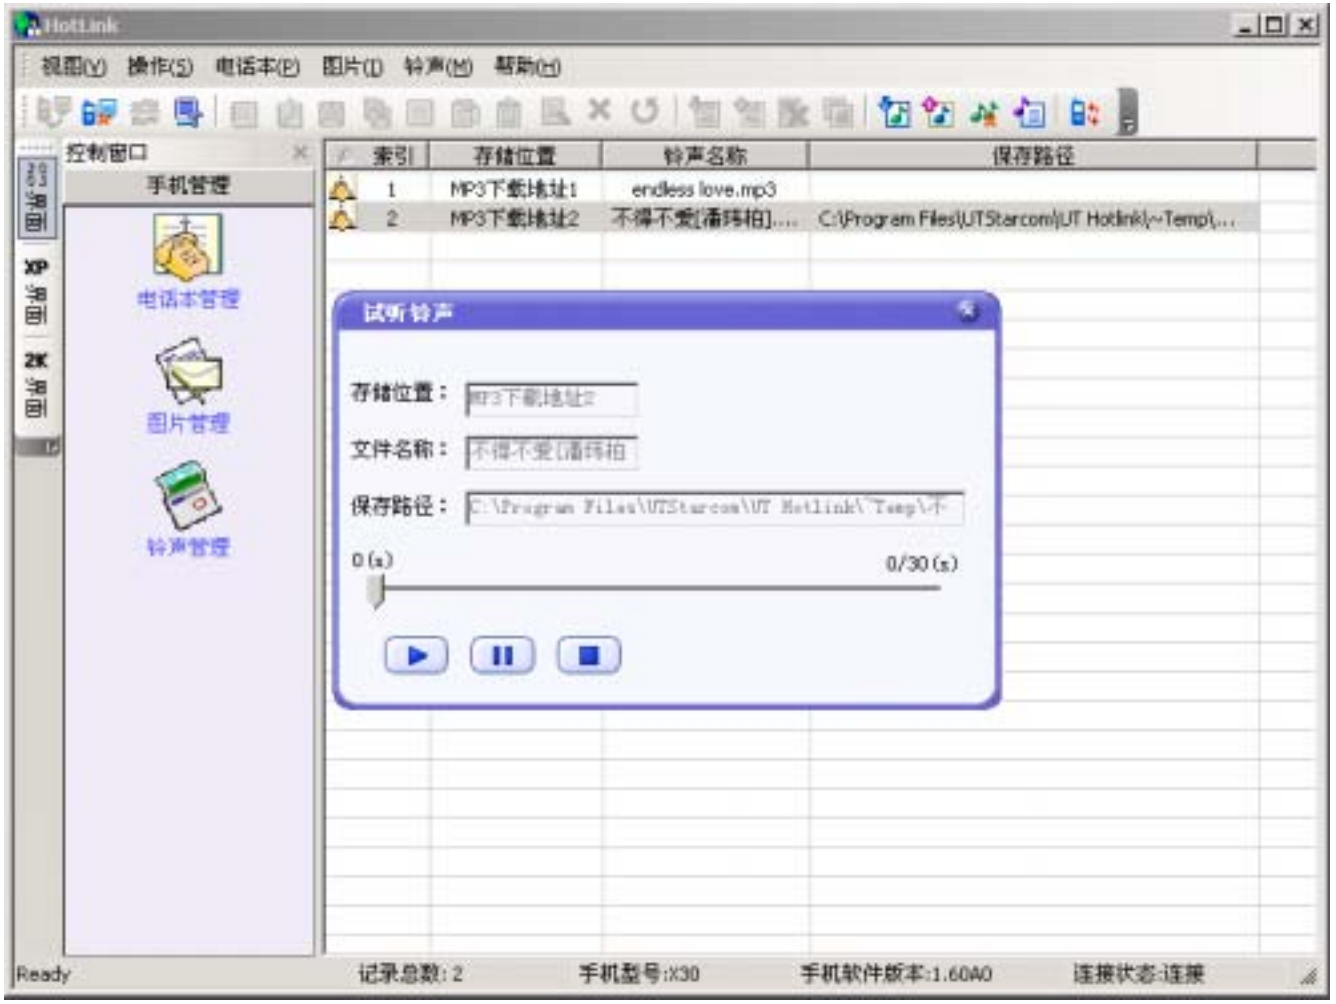

2、试听完毕，关闭窗口。

注意：只有刚下载或是刚上传的铃声，也就是列表中有临时文件的记录才可以试听。

8 帮助

8.1 帮助

欲查看帮助文件，可从 “ 帮助 ” 菜单选择 “ 帮助 ” 。

8.2 关于

显示程序信息、版本号和版权。

8.3 更新机型列表

从 UT 网站获得更新后的机型列表。更新过程需要一段时间，请等待。

8.4 连接 UTStarcom 网站

打开 UTStarcom 中文网站。

网址：www.utstar.com.cn

七 故障诊断及对策

连接失败或同步失败：

- 查看手机是否已经关机并且电池电量充足。

  请保证手机电池电量充足后关机操作。

- 查看电脑和手机是否已通过数据同步线及转接头正常连接。

  请按本说明书的提示步骤正确连接。

- 查看您使用的数据同步线是否支持本手机。

  请选用与本手机配套的数据同步线。

- 查看系统配置是否正确。

  请根据实际情况及需要设置“ 协议选择 ”和“ COM 口选择 ”。

- 查看驱动程序是否已经安装。

  请按照本手册第四章的说明安装驱动程序。

- 查看操作环境是否正确。

  Windows98 第二版/ME、Windows2000 和 Windows XP 支持本软件的操作。

如果反复尝试后仍然连接失败或同步失败，请开机后关机或拆除电池后重试。

如果不是上述情况下的故障，或者故障排除无效，请在确认操作系统完全正常的情况下，与出售本产品的经销商联系，也可以通过以下联系方式与 UT 斯达康通讯有限公司 Handset Call Center 部门联系：

杭州市滨江高新技术开发区六和路 368 号 UT 斯达康通讯有限公司

邮编：310053

服务热线：95105550（24 小时服务热线）

服务热线：0571－88920345（周一至周五 09：00－17：30，节假日除外）

800 免费电话：800－8571082（24 小时服务热线）

服务传真：0571－81928585

电子邮件：xiaolingtong@utstar.com